

TANITA



ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

DIGITAL BABY SCALE

МОДЕЛЬ 1583

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ.

Люлька для взвешивания младенцев

Винты для крепления люльки

Дисплей

Весовая платформа

Переключатель системы измерения

Клавиша СТАРТ

Замена батарей питания


Батарейный отсек

Откройте крышку отсека для батарей и вставьте батареи питания, соблюдая полярность.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕСОВ

Выберите систему измерения веса: фунты(lb) или килограммы (kg), передвинув переключатель lb/kg в нужное положение.

ПРОВЕДЕНИЕ ВЗВЕШИВАНИЯ

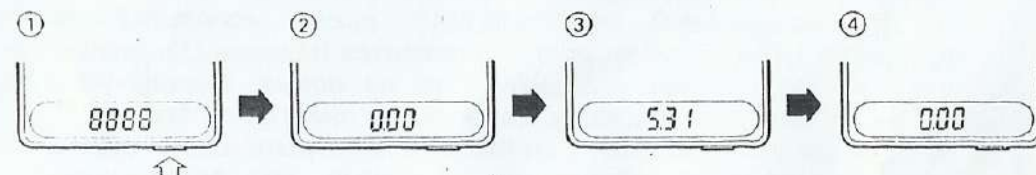

1. Нажмите кнопку старт.
 2. На дисплее появится значение 0.00. Весы готовы к взвешиванию.
 3. Положите ребенка на люльку на 60 сек. На дисплее появится вес ребенка.
 4. Снимите ребенка с весов. Через несколько секунд дисплей возвратится к показанию 0.00 и затем автоматически отключится.
- При взвешивании детей старше 1 года люльку необходимо открутить, а ребенка ставить непосредственно на платформу.

ФУНКЦИЯ ТАРИРОВКИ.

1. Если Вы положили полотенце, на котором хотите взвесить ребенка, на люльку, и дисплей показывает вес полотенца, нажмите кнопку старт еще раз, чтобы на дисплее появилось значение 0.00. После этого взвесьте ребенка, как описано выше, при этом вес полотенца учитываться не будет.
2. Если общий вес ребенка и тары превышает 20 кг (или 40 фунтов), то на дисплее загорится OL.

ВНИМАНИЕ!

1. Не дотрагивайтесь до люльки или платформы при нажатии кнопки Старт, так как весы могут быть неправильно тарированы.
2. Не поднимайте весы, держась за люльку.
3. Берегите весы от влаги , излишнего тепла или едких веществ. Протирайте весы чуть влажной мягкой тканью.
4. Весы - это точный, электронный прибор - обращайтесь с ним аккуратно и нежно, не нужно на нем танцевать или прыгать. Не позволяйте детям играть с прибором.
5. При нормальной эксплуатации время использования батарей - 1 год. Если на дисплее появится надпись LO, значит батареи разрядились . Замените их на новые. Используйте ALKALINE батареи , так как у них большая энергоемкость.
6. Если весы не работают , не пытайтесь вскрыть или починить их самостоятельно, обратитесь к фирме, осуществляющей гарантийное обслуживание.
7. Постарайтесь взвешивать ребенка в спокойном состоянии (или спящим). Активные движения младенца во время измерения могут привести к ошибке.

СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Питание: 6 ALKALINE батарей типа AA

Максимальный вес : для взвешивания младенцев 0-10 кг
точность 10 г,
для взвешивания детей 10-20 кг
точность 20 г.